

Инструкция по быстрому запуску

АТОЛ Jazz 15 Pro

Служба сервиса и технической поддержки:
Телефон: (495) 730-7420 (многоканальный); URL: <http://www.atol.ru>; E-mail: info@atol.ru

Назначение




Сенсорный моноблок АТОЛ Jazz 15 Pro предназначен для автоматизации магазинов, бутиков, кафе, ресторанов и легко работает со всеми популярными программами для розничной торговли и сферы развлечений: 1С, Frontol, iiko, R-Keeper, Трактирь, Tillyrad, Game-Keeper, UCS-Премьера и др. Эргономичность, быстрая работа, надежный металлический корпус, комфортный в работе экран, грамотная система организации проводов, высокоэффективное пассивное охлаждение, простота в разборке и проведении сервисных работ – АТОЛ Jazz 15 Pro воплощает современный подход к профессиональному оборудованию.

Характеристики

Наименование		Характеристика
Процессор		Intel Celeron Elkhart Lake J6412 (10nm, TDP 10W, 1.5M Кэш, 2.0-2.6 GHz)
Твердотельный накопитель		Емкость 128Гб, SATA 2.5"
Оперативная память	Базовая	8 Гб DDR4, SO-DIMM (1 порт)
	Опция	Возможность увеличения объема до 32 Гб
Сетевой интерфейс		1 x Ethernet (LAN), 10/100 Мбит/с
Порты ввода-вывода		6 x USB, 2 x COM (RJ48+переходник), 1 x VGA, 1 x 12v DC-IN, 1 x 12v DC-OUT (для подключения 2-го монитора), 1 x Audio
Тип экрана, Тип сенсорной панели	TFT LCD; Проекционно-емкостный сенсор	
Диагональ, разрешение		15", 1024 x 768 (формат 4:3)
Габариты, мм (Ш×В×Г)		371 x 372 x 238 (с подставкой)
Цвет		Комбинированный: корпус серого цвета со светло-серыми элементами
Поддержка ОС		Windows 10 IoT, Linux
Адаптер питания, сеть		12V, 7A; 220V, 50/60Hz,
Условия	Эксплуатации	От 0 °С до +40 °С при влажности 35–85%
	Хранения	От –20 °С до +50 °С при влажности 10–95%
Дополнительные опции (приобретаются отдельно)		Дополнительный несенсорный монитор покупателя 15" (LCD). Дополнительный сенсорный монитор покупателя 15" (LCD, P-CAP). Считыватель магнитных карт на 1-2-3-ю дорожки (MSR, USB, ISO 7811)

Комплект поставки

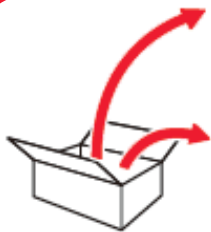

POS-терминал



Быстрый запуск




Кабель питания (AC)




Адаптер питания (DC)

Включение/выключение питания

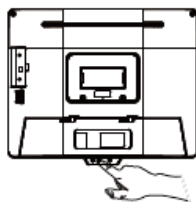

Кнопка включения питания терминала находится снизу под экраном

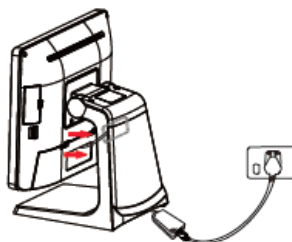



Чтобы установить/снять кабель питания:

- 1 Поверните заднюю крышку на 90°.
- 2 Пропустите кабель питания через отверстие в подставке и в задней крышке; включите в разъем 12V.
- 3 Установите заднюю крышку.

Включение питания: подключите кабель питания и нажмите кнопку питания.

Выключение питания: нажмите «**Выключить**» в ОС или нажмите кнопку питания, чтобы выключить.

Ввод/вывод

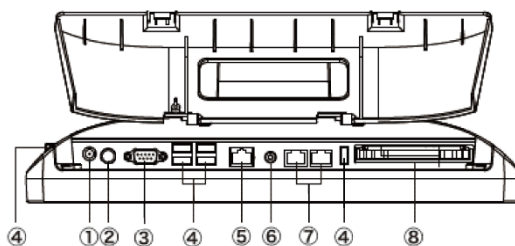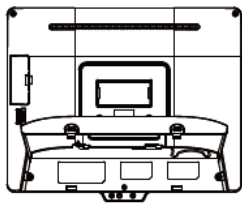



1. 12V DC OUT;
2. 12V DC IN;
3. VGA;
4. USB;
5. Ethernet;
6. Audio;
7. COM (RJ48);
8. Накопитель

Настройка угла обзора экрана:



- 1 Удерживая левую и правую стороны экрана руками, отрегулируйте угол обзора.

Установка Считывателя магнитных карт (MSR приобретается отдельно):

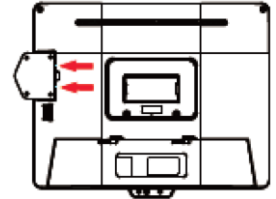
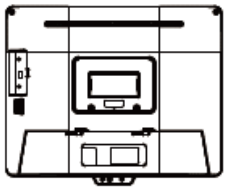


- 1 Снимите крышку интерфейса (справа за экраном).

- 2 Подключите кабель MSR к кабелю, проложенному внутри терминала.

- 3 Установите MSR на терминал, закрепите его винтами.

Установка дополнительного монитора покупателя (приобретается отдельно):

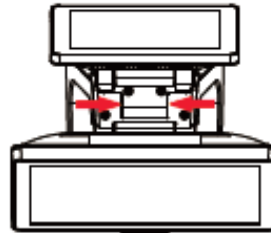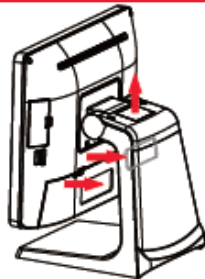

- 1 Снимите заглушку в верхней части подставки терминала (отвинтите винты).

- 2 Проложите кабели через отверстие для кабеля на основании в верхней части корпуса.


- 3 Установите второй экран с кабелями, прикрутите его винтами к подставке. Установите заглушку.

- 4 Подсоедините кабель VGA и кабель питания второго экрана 12V.


Быстрая замена накопителя (SSD/HDD):




1 Выключите POS-терминал и откройте крышку интерфейса.

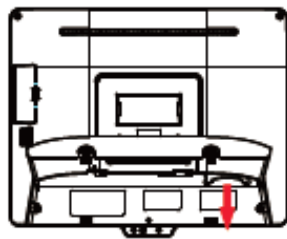

1 Потяните и выньте накопитель. Запомните расположение интерфейсных портов накопителя.

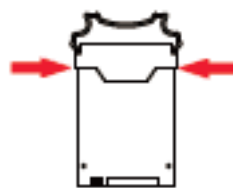

2 Открутите держатель (2 винта) замените накопитель, прикрутите держатель винтами.

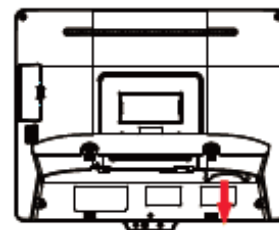

3 Учитывайте направление разъемов накопителя при его установке.



Компания АТОЛ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и другую информацию в этом документе без предварительного уведомления. В любом случае для получения информации о наличии каких-либо изменений пользователю следует обратиться в сервисный центр или службу технической поддержки АТОЛ. Содержание данного документа не накладывает обязательств на компанию АТОЛ.